

Prestigio GRACE B7 LTE



Podrobné informácie o záruke nájdete tu: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

© Copyright 2018 Prestigio. Všetky práva vyhradené.


Prestigio

Vybalenie




Obsah balenia
Stručný popis telefónu
Tlačidlá

Obsah balenia

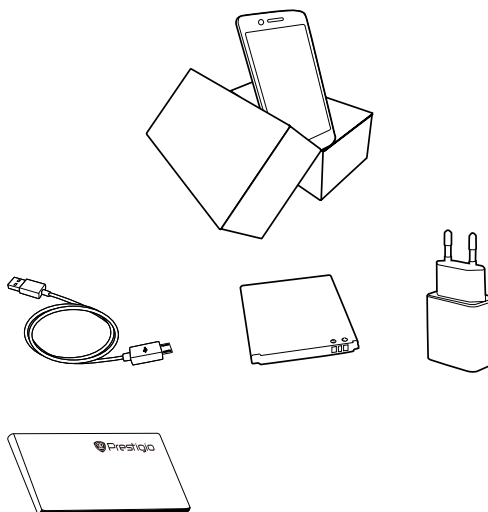

- Prestigio MultiPhone
- USB kábel
- Batéria
- Adaptér
- Krátky návod
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Záručný list

Stručný popis telefónu

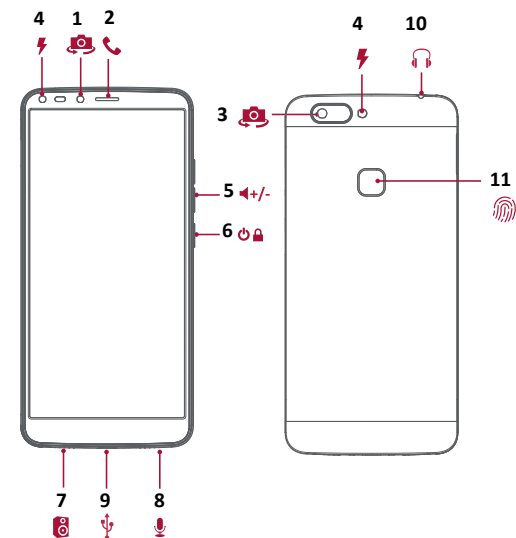

1. Predná kamera
2. Slúchadlo
3. Zadná kamera
4. Blesk
5. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
6. Vypínač
7. Reprodukter
8. Mikrofón
9. Micro USB port
10. Slúchadlový konektor
11. Odtlačok prsta



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Vybalenie



Obsah balenia
Stručný popis telefónu

Tlačidlá

Tlačidlá

Tlačidlá „späť“, „štart“ a „vyhľadávanie“ pomáhajú pri obsluhu telefónu.

- Ťuknutím na tlačidlo  otvoríte zoznam možností dostupných na aktuálnej obrazovke. Ťuknutím na tlačidlo  a jeho podržaním otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
- Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



Oblasť, v ktorej je umiestnená anténa, neprikrývajte rukami ani inými predmetmi. Mohli by ste spôsobiť problémy s pripojením alebo vybiť batériu.



Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Začíname



Inštalácia

Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií

Gratulujeme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Ak chcete zo svojho výrobku dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku:

www.prestigio.sk/catalogue/Smartphones

Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete na stránke:

www.prestigio.sk/support

Inštalácia

Telefón pripravte na použitie podľa nasledujúcich pokynov. Pred odstraňovaním zadného panela nezabudnite mobilný telefón vypnúť.


1. Zložte zadný panel.



2. Túto batériu nie je možné odstrániť



3. Vložte SIM kartu.

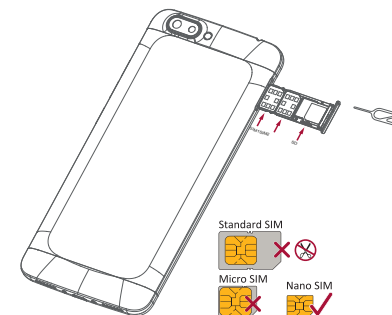

Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Začíname




Inštalácia

Zapnutie telefónu

Domovské obrazovky

Zoznam aplikácií

4. Vložte pamäťovú kartu.

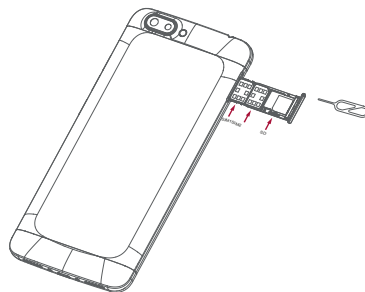

- Používanie nekompatibilných SIM kariet, ručne obstrihaných SIM kariet alebo adaptérov na SIM karty môže poškodiť karty alebo zariadenie, prípadne dáta uložené na kartách.
- Pri poškrabaní alebo ohnutí SIM kariet môže dôjsť k strate kontaktov alebo informácií. Pri zaobchádzaní s kartami alebo ich vkladaní či vyberaní preto postupujte opatrne.



Časté zapisovanie a vymazávanie dát skracuje životnosť pamäťovej karty.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Začíname



Inštalácia

Zapnutie telefónu

Domovské obrazovky

Zoznam aplikácií


Pohotovostný režim Dual SIM



Toto zariadenie podporuje dve SIM karty pre hlasové hovory a prenos dát. Počas hlasového hovoru alebo prenosu dát na jednej SIM karte sa druhá SIM karta deaktivuje (nebude zaregistrovaná v sieti vášho mobilného operátora). Znamená to, že na deaktivovanej SIM karte nebudete môcť prijímať hovory alebo prenášať dáta. Po skončení hovoru alebo prenosu dát sa aktivujú obe SIM karty a zobrazí sa zoznam zaregistrovaných sietí.

Zapnutie telefónu


Na niekoľko sekúnd podržte vypínač.

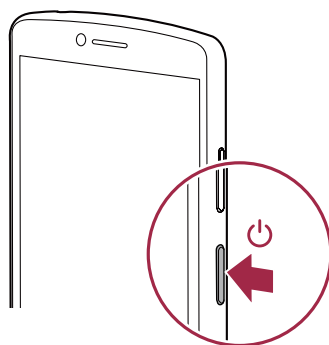

Ak zariadenie zapínate po prvý raz, nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete telefón vypnúť, podržte stlačený vypínač. Na zobrazenej obrazovke následne ťuknite na položku **Power off (Vypnúť)**.

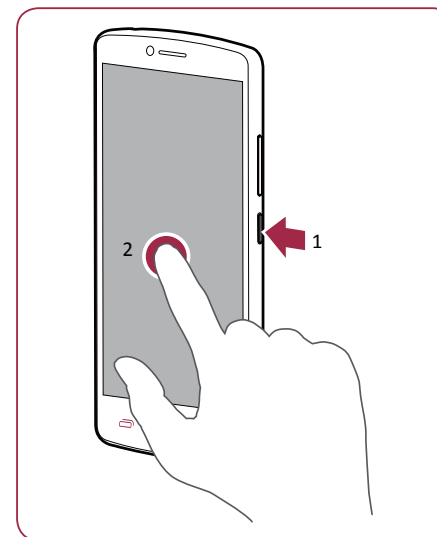

Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Začíname



Inštalácia

Zapnutie telefónu

Domovské obrazovky

Zoznam aplikácií



Menu

Dozadu

Riešenie problémov

Dopredu




Domovské obrazovky

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám telefónu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na domovskú obrazovku.

Domovská obrazovka vášho telefónu pozostáva z nasledujúcich oblastí:

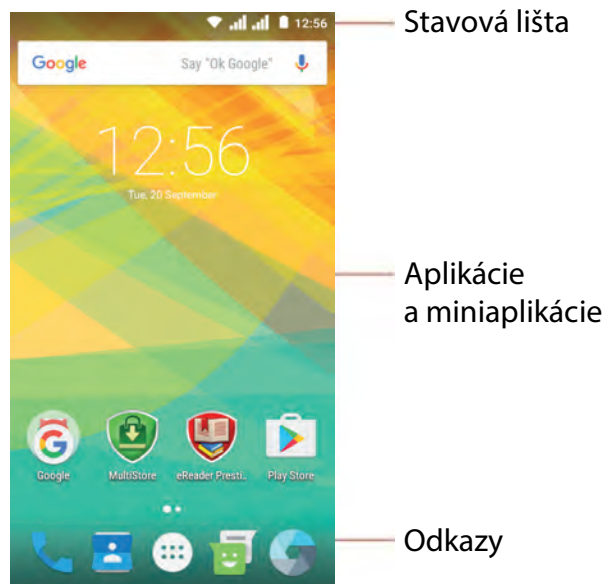

Prispôsobenie tapety

Ako tapetu domovskej obrazovky môžete použiť svoju obľúbenú fotografiu. Zvoľte niektorú z dostupných tapiet alebo použite akúkoľvek fotografiu, ktorú ste vytvorili.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu  > **Wallpaper (Tapeta)**.
2. Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Set wallpaper (Nastaviť tapetu)**.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií.
2. Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.
3. Presuňte ju na náhľad domovskej obrazovky.

Odstránenie položky z domovskej obrazovky

1. Položku odstránite ťuknutím a podržaním.
2. Potiahnite ikonu na položku **Remove (Odstrániť)**.
3. Ak položka **Remove (Odstrániť)** zmení farbu na červenú, môžete ikonu pustiť.

Začíname



Inštalácia

Zapnutie telefónu

Domovské obrazovky

Zoznam aplikácií

Zoznam aplikácií

Ikony všetkých nainštalovaných aplikácií nájdete v zozname aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Ťuknutím na ikonu alebo sa vrátite na domovskú obrazovku. Zoznam aplikácií vášho telefónu pozostáva z nasledujúcich oblastí:



Aplikácie



Menu

Riešenie problémov




Dozadu

Dopredu



Základy




Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony

Tipy k dotykovému ovládaniu

Dotykovú obrazovku ovládajte výhradne prstami.

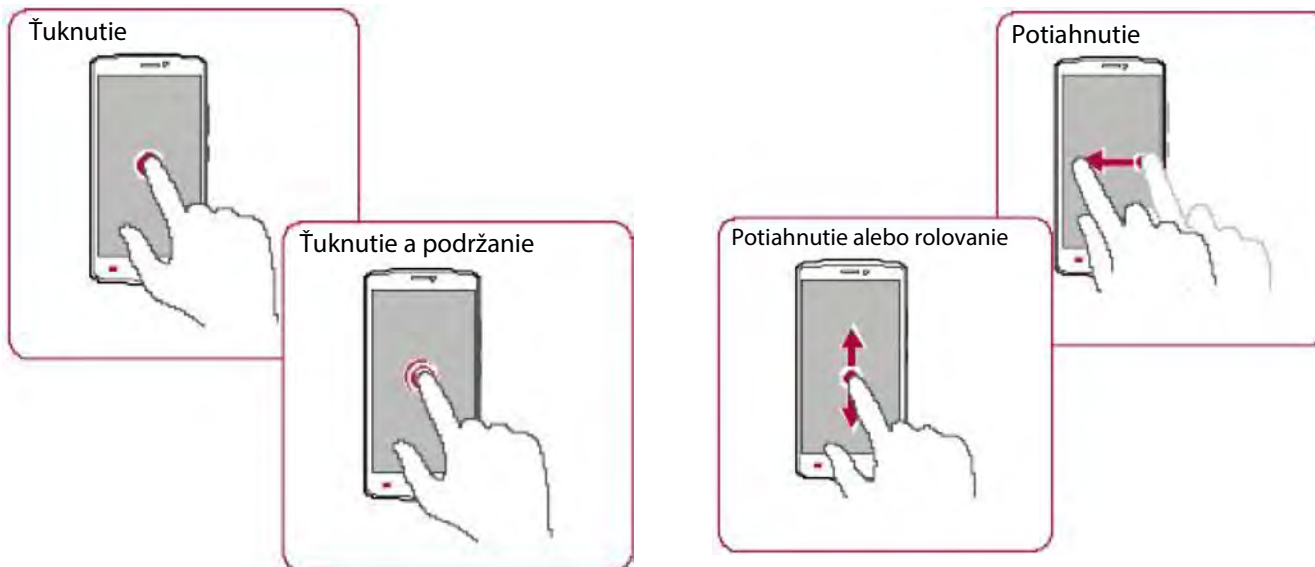

- Ak chcete spustiť aplikáciu, vybrať položku v menu, stlačiť tlačidlo zobrazené na obrazovke alebo zadať znak pomocou virtuálnej klávesnice, ťuknite naň prstom.
- Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, ťuknite na položku a 2 sekundy podržte na nej prst.
- Rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke vo vertikálnom alebo horizontálnom smere môžete prejsť na inú domovskú obrazovku, pohybovať sa v rámci dokumentov a ešte oveľa viac.
- Posunutie prsta vertikálne po obrazovke otvorí vertikálne menu. Potiahnutím nadol alebo nahor môžete obsahom rolovať.



Menu

Dozadu


Riešenie problémov

Dopredu



Prestigio

Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky


Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami


Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony

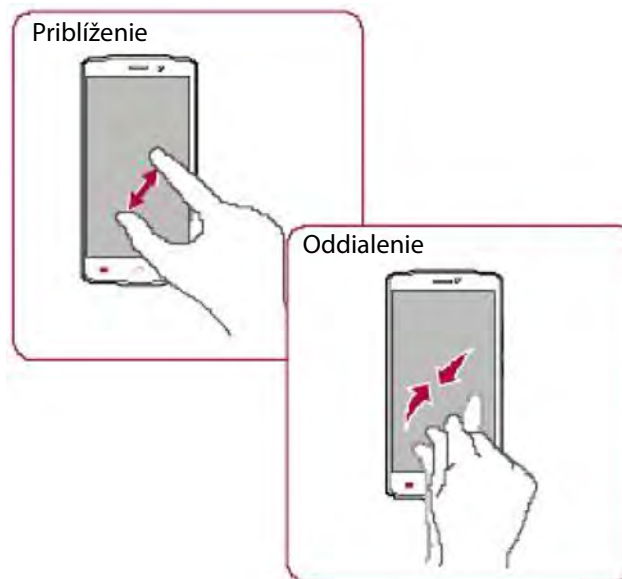

- Roztiahnutím dvoch prstov od seba na webovej stránke, mape alebo obrázku priblížite požadovanú časť zobrazenia.
- Priblížením dvoch prstov k sebe na webovej stránke, mape alebo obrázku oddialíte požadovanú časť zobrazenia.

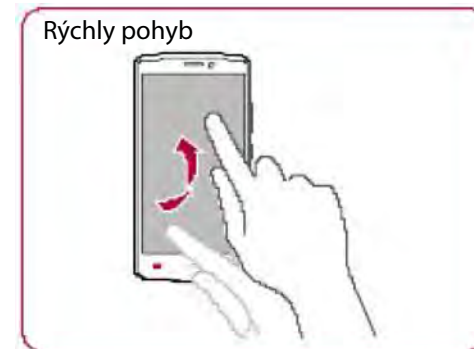

- Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete rolovať webovou stránkou alebo zoznamom (napr. kontaktov).



Menu

Riešenie problémov




Dozadu

Dopredu



Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami


Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony

Nabíjanie batérie

Nová batéria je nabitá iba čiastočne. Ikona batérie v pravom hornom rohu zobrazuje aktuálnu kapacitu a priebeh nabíjania.

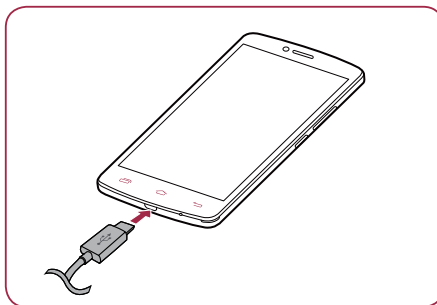

1. Menší koniec USB kábla z nabíjačky pripojte k micro USB portu na zariadení a napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Po úplnom nabití odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najprv odpojte zo zariadenia a až potom vytiahnite z elektrickej zásuvky.



Optimálny výkon batérie dosiahnete použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo (napr. nabíjačka) môže batériu alebo dokonca telefón poškodiť.

Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

- Na telefóne nastavte vždy taký profil, ktorý odráža vaše aktuálne používanie.
- Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi, GPS alebo iné aplikácie, vypnite ich.
- Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie podsvietenia na minimum.
- Telefón nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole (napr. rádio alebo televízia) alebo na kovové povrchy, ktoré vplývajú na sieťové pripojenie a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.



Menu

Riešenie problémov




Dozadu

Dopredu



Prestigio

Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami

Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Pripojenie k počítaču

Dokončenie aktivácie môže v niektorých prípadoch vyžadovať pripojenie telefónu k počítaču. Micro USB port na telefóne umožňuje po pripojení k počítaču výmenu mediálnych alebo iných súborov.




Načítanie súborov z počítača

1. Telefón pripojte k počítaču priloženým USB káblom.
2. Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **Connected as Media device (Pripojené ako mediálne zariadenie) > Media device (Mediálne zariadenie) (MTP)**.
3. Môžete začať prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.

Otočenie obrazovky

U mnohých obrazoviek môžete automaticky zmeniť ich orientáciu z polohy na výšku do polohy na šírku pootočením telefónu. Pri zadávaní textu môžete telefón pootočiť a získať tak prístup k väčšej klávesnici.

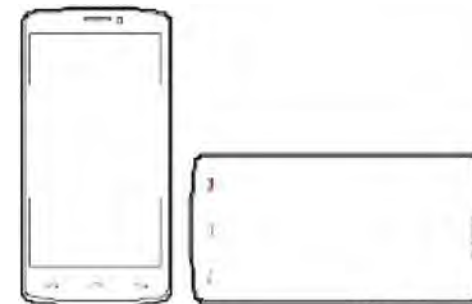


Ak chcete zabrániť automatickému otáčaniu displeja, otvorte panel s oznámeniami a odznačte položku **Auto rotation (Automatické otáčanie)**.



- Niektoré aplikácie neumožňujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú pri rôznej orientácii iný obsah.

Prestigio

Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami


Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Ak chcete zabrániť neželanému zapínaniu, telefón uzamknite vždy, keď ho nepoužívate.

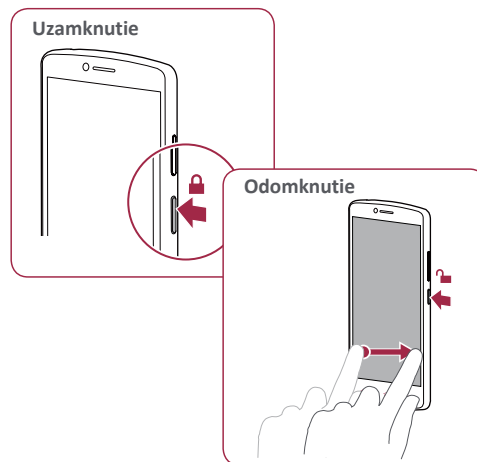

Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky

Nastavením gesta na odomknutie obrazovky, PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné informácie a zabrániť iným v používaní vášho telefónu.

- V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Security (Zabezpečenie) > Screen lock (Uzamknutie obrazovky)**.



Ak je telefón uzamknutý, stále dokáže:

- Prijímať hovory, textové správy alebo aktualizácie.
- Prehrávať hudbu.
- Nastavovať hlasitosť.

Automatické uzamknutie

Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa obrazovka automaticky uzamkne.

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Display (Displej) > Sleep (Spánok)**.
2. Vyberte požadované nastavenie.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami


Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony

Používanie panela s oznámeniami

Potiahnutím z hornej časti obrazovky otvoríte panel s oznámeniami. Po prijatí nového oznámenia ho môžete otvoriť a vidieť nové udalosti alebo iné informácie. Prostredníctvom panela s oznámeniami môžete aj rýchlo pristupovať k nastaveniam. Umožňuje rýchlo zapnúť a vypnúť režim Lietadlo, Wi-Fi a Bluetooth. Takisto obsahuje odkazy na nastavenie jas a orientácie obrazovky.

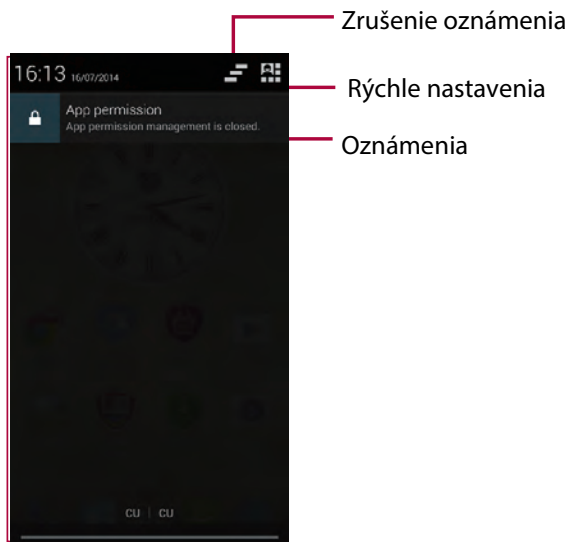

Zadávanie textu

Na zadávanie textu (napr. kontaktných informácií, e-mailov a webových adries) môžete používať virtuálnu klávesnicu.

Používanie klávesnice



1. Znaky
2. Shift
3. Tlačidlo na prepnutie čísiel a symbolov
4. Zadávanie textu hlasom
5. Medzerník
6. Enter
7. Backspace



Menu

Riešenie problémov




Dozadu

Dopredu



Základy



Tipy k dotykovému ovládaniu

Nabíjanie batérie

Pripojenie k počítaču

Otočenie obrazovky

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Používanie panela s oznámeniami

Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Stavové ikony

Zadávanie textu hlasom

Aktiváciou funkcie hlasového vstupu a následným rozprávaním do mikrofónu môžete zadávať text aj hlasom. Telefón bude zobrazovať, čo práve hovoríte.

Písanie hlasom: na obrazovke ťuknite na ikonu .

Kopírovanie a vkladanie textu

- Ťuknite na slovo, potiahnutím kruhov pred a za slovom vyznačte časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na ikonu .
- Pri vkladaní textu ťuknite na miesto, kde chcete text vložiť, a podržte na ňom prst. Ťuknite na položku Paste (Vložiť).

Aktualizácia systému

Váš telefón môže kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií a upozorňovať vás na ne. Dostupnosť nových aktualizácií môžete kontrolovať aj ručne. Túto možnosť môžete nastaviť v menu  **Settings (Nastavenia) > About phone (Informácie o telefóne) > Updates (Aktualizácie)**.



Počas aktualizácie zariadenia nestláčajte žiadne tlačidlá.

Stavové ikony

Ikony na stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o vašom telefóne:

	Aktivovaný tichý režim		Pripojené k sieti 3G
	Aktivovaný vibračný režim		Pripojené k sieti Wi-Fi
	Je aktivovaný režim použitia v lietadle		Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Úroveň batérie		Je aktivované Bluetooth
	Prebiehajúci hovor		Pripojené k počítaču
	Zmeškaný hovor		Pripojený mikrofón
	Nová SMS alebo MMS		Pripojené slúchadlá
	Pripojené k sieti GPRS		Nebola rozpoznaná SIM karta
	Pripojené k sieti EDGE		Je nastavený budík
	Pripojené k sieti HSPA		



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Telefón



Hovory

Kontakty

Skupiny kontaktov

V tejto kapitole sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania (prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov, používanie možností dostupných počas hovorov alebo prispôsobenie funkcií týkajúcich sa hovorov).

Hovory

Uskutočnenie hovoru

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku  **Phone (Telefón)**.
2. Ťuknutím na ikonu  otvoríte číselník.
3. Zadaťte telefónne číslo a ťuknite na ikonu .
4. Ťuknutím na ikonu  hovor ukončíte.

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa zobrazí obrazovka prichádzajúceho hovoru. Hovor prijmete potiahnutím ikony  smerom k ikone .

Stíšenie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore môžete stlačením vypínača alebo tlačidla na ovládanie hlasitosti vypnúť zvonenie bez toho, aby ste hovor odmietli.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Ak túto funkciu podporuje sieť, vytočte prvé číslo alebo prijmite hovor. Následne postupne vytáčajte ďalšie telefónne čísla, ktoré chcete zahrnúť do konferenčného hovoru.

1. Ak chcete počas hovoru volať inej osobe, ťuknite na ikonu .
2. Po vytočení druhého telefónneho čísla bude prvý hovor podržaný.
3. Ťuknutím na ikonu  pridáte kontakt do konferenčného hovoru.



Najprv si však overte, či nainštalovaná SIM karta podporuje konferenčný hovor. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Telefón



Hovory

Kontakty

Skupiny kontaktov

Uskutočnenie hovoru na tiesňovú linku

V niektorých krajinách môžete uskutočňovať tiesňové hovory aj bez nainštalovanej SIM karty, alebo keď bola SIM karta zablokovaná.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Phone (Telefón)**.
2. Ťuknutím na ikonu otvoríte číselník.
3. Zadaťte číslo tiesňovej linky pre vašu lokalitu a ťuknite na ikonu .



Hovor na tiesňovú linku nebudete môcť uskutočniť, ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia.



V Európe používajú tiesňové linky štandardne číslo 112, v UK 999.

Kontakty

Kontakty sa ukladajú do jedného z dvoch dostupných telefónnych zoznamov: Do telefónneho zoznamu na SIM karte (nachádza sa na SIM karte) alebo do inteligentného telefónneho zoznamu (nachádza sa v telefóne).

- Ak si chcete prezerať kontakty, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu **People (Ľudia)**.

Vyhľadávanie kontaktov

1. V zozname kontaktov môžete rolovať smerom nahor alebo nadol.
2. Ťuknite na ikonu a na vyhľadávacej lište zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu.
3. V zobrazenom zozname vyberte požadovaný kontakt.

Pridanie nového kontaktu

Prvý spôsob:

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Phone (Telefón)**.
2. Ťuknutím na ikonu zobrazíte číselník.
3. Zadaťte číslo a ťuknite na ikonu **Add to contacts (Pridať do kontaktov)**.
4. Zadaťte potrebné informácie.
5. Kontakt uložte ťuknutím na položku **Done (Hotovo)**.

Druhý spôsob:

1. Prejdite na položku **People (Ľudia)** a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu a pridajte nový kontakt.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Telefón



Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

1. Prejdite na položku **People (Ľudia)** a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu  > **Import/export (Importovať/exportovať)**.
3. Vyberte pamäť kontaktov.
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odstránenie kontaktov

1. Prejdite na položku **People (Ľudia)** a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu  > **Delete contact (Odstrániť kontakt)**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť.
4. Ťuknite na tlačidlo OK a kontakty sa vymažú.

Skupiny kontaktov

Kontakty môžete pridávať do rôznych skupín. U rôznych skupín môžete používať rôzne spôsoby identifikácie alebo im odosielať hromadné správy.

Pridanie kontaktu do skupiny

1. Prejdite na položku **People (Ľudia)** a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte skupiny kontaktov.
3. Ťuknutím na ikonu  pridáte kontakt do skupiny.
4. Zadaťte názov skupiny, ťuknite na ikonu  a pridajte kontakty.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Správy



Odoslanie správy

Kontrola nových správ

Odoslanie odpovede na správu

Presmerovanie alebo odstránenie správy

Odstránenie konverzácie

Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vymieňať SMS alebo MMS správy s inými používateľmi prostredníctvom mobilnej siete. Odoslané a prijaté správy sú elegantne zoskupené do konverzácií, podľa kontaktov alebo telefónnych čísel.


Odoslanie správy

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Messaging (Správy)**. Následne ťuknite na ikonu  a vytvorte novú správu.

1. Zadajte telefónne číslo.
2. Pridajte obrázok, video, hudobný súbor alebo prezentáciu.
3. Ďalšie možnosti
4. Pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov.
5. Odošlite správu.



Počet znakov textovej správy je obmedzený (zobrazuje sa nad tlačidlom na odoslanie). Ak prekročíte limit, textová správa sa síce doručí, bude však rozdelená a spoplatnená ako viac správ.

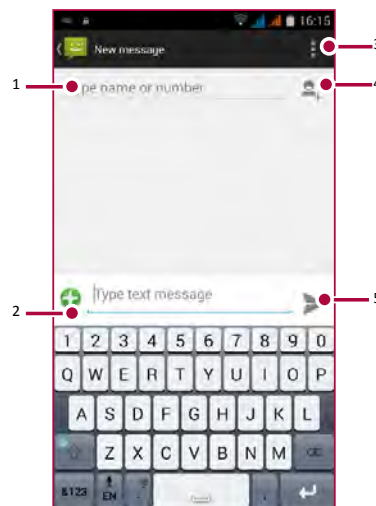

Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Správy



Odoslanie správy

Kontrola nových správ

Odoslanie odpovede na správu

Presmerovanie alebo odstránenie správy

Odstránenie konverzácie

Kontrola nových správ

Po prijatí novej správy telefón prehrá zvukový signál, zavibruje alebo správu na chvíľu zobrazí na stavovom riadku, v závislosti od nastavenia upozornení.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Messaging (Správy). Ťuknite na konverzáciu a skontrolujte správu.

Odoslanie odpovede na správu

1. Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
2. Do textového poľa zadajte správu.
3. Ťuknite na ikonu ➤. Správa sa odošle.

Presmerovanie alebo odstránenie správy

1. Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
2. Ťuknite na správu a podržte ju.
3. V kontextovom okne vyberte položku **Forward (Presmerovať)** alebo **Delete (Odstrániť)**.

Odstránenie konverzácie

1. Ak chcete zobraziť obrazovku so správami, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Messaging (Správy)**.
2. Ťuknite na kontakt alebo telefónne číslo a podržte ho.
3. Ťuknite na ikonu 🗑️ v spodnej časti obrazovky.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Pošta



Nastavenie e-mailového účtu

Odoslanie e-mailu

Zobrazenie e-mailov

Odoslanie odpovede na e-mail

Odstraňovanie e-mailov

Túto aplikáciu môžete použiť na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ. Naučte sa, ako odosielať alebo zobrazovať správy z osobného alebo firemného účtu.

Nastavenie e-mailového účtu

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Email** a vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
 - Ak pridávate e-mailový účet po prvý raz, pokračujte nasledujúcim krokom.
 - Ak ste e-mailový účet už pridávali, ťuknite na ikonu > **Settings (Nastavenia)** > **Add Account (Pridať účet)**.
2. Zadaťte e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo k vášmu účtu.



Po pridaní e-mailového účtu budete môcť do zariadenia preberať e-maily.

Vymazanie emailového účtu

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia)** > **Accounts (Účty)**.
2. Ťuknite na e-mailový účet, ktorý chcete odstrániť.
3. Ťuknite na ikonu > **Remove account (Odstrániť účet)**.

Odoslanie e-mailu

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Email**.

Následne ťuknite na ikonu a vytvorte nový e-mail.



1. Zadaťte príjemcu
2. Zadaťte predmet e-mailu
3. Ďalšie možnosti
4. Odošlite e-mail



Menu

Dozadu

Riešenie problémov

Dopredu



Pošta



Nastavenie e-mailového účtu

Odoslanie e-mailu

Zobrazenie e-mailov

Odoslanie odpovede na e-mail

Odstraňovanie e-mailov

Zobrazenie e-mailov

1. V schránke doručených e-mailov ťuknite na ikonu  a skontrolujte, či ste nedostali nové e-maily.
2. Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte si ho.
 - Tlačidlami  alebo  môžete zobrazit' predchádzajúce alebo nasledujúce e-maily.

Vyhľadávanie e-mailov

1. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte vyhľadávaciu lištu.
2. V kontextovom zozname vyberte možnosť vyhľadávania.
3. Do vyhľadávacej lišty zadajte prvých niekoľko znakov z mena odosielateľa e-mailu alebo z predmetu e-mailu.
4. V zobrazenom zozname vyberte požadovaný e-mail.

Odoslanie odpovede na e-mail

1. V schránke prijatých e-mailov ťuknite na požadovaný e-mail.
2. Ťuknite na ikonu  a vytvorte nový e-mail.
3. Ťuknutím na ikonu  odošlete e-mail.

Odstraňovanie e-mailov

- Ťuknite na e-mail, ktorý chcete odstrániť, a následne na ikonu .



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Kamera



Stručný popis kamery

Snímanie fotografií

Nahrávanie videí

Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Pomocou vášho telefónu môžete vytvárať fotografie a videá. Okrem zadnej kamery môžete použiť aj kameru na prednej strane, ktorá je určená na videohovory alebo vytváranie autoportrétov.

- Ak chcete používať kameru, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Camera (Kamera)**.

Stručný popis kamery



1. Režim nahrávania
2. Náhľad obrázka
3. Snímanie fotografií
4. Nahrávanie videí
5. Nastavenie telefónu/videí
6. Nastavenie blesku
7. Prepínanie prednej a zadnej kamery

Snímanie fotografií

1. Zapnite kameru.
2. V prípade potreby upravte parametre expozície.
3. Nasmerujte kameru na objekt, ktorý chcete nasnímať.
4. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie autoportrétu

1. Zapnite kameru.
2. Na obrazovke ťuknite na ikonu .
3. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou vášho telefónu môžete dostať akékoľvek vysoké alebo široké objekty do jednej fotografie.

1. Zapnite kameru.
2. Prejdite nadol k režimom snímania a ťuknite na ikonu .
3. Ak ste pripravení nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na ikonu .
4. Zobrazí sa šípka. Pohybujte fotoaparátom čo najplynulejšie.
5. Kamera spojí všetky zábery do jednej fotografie.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Kamera



Stručný popis kamery

Snímanie fotografií

Nahrávanie videí

Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Nahrávanie videí

1. Zapnite kameru.
2. Ak ste pripravení nahráť video, ťuknite na ikonu .
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na ikonu .

Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Pred nasnímaním fotografie alebo nahraním videa môžete upraviť nastavenia kamery.

General Settings (Všeobecné nastavenia)	
GPS location info (GPS informácie o polohe)	Pridanie informácií o GPS polohe ku každej fotografii.
Exposure (Expozícia)	Určuje, koľko svetla bude dopadať na senzor kamery.
Scene mode (Scénický režim)	Vyberte požadovaný scénický režim.
White balance (Vyváženie bielej)	Vyberte také vyváženie bielej, aby boli farby záberov realistické.
Anti-flicker (Potlačenie blikania)	Výber frekvencie elektrickej siete kvôli potlačeniu vzniku pásov spôsobených blikaním svetelných zdrojov.
Restore defaults (Obnovenie predvolených nastavení)	Obnovenie predvolených nastavení.
Photo Settings (Nastavenie fotoaparátu)	
Zero shutter delay (Nulové oneskorenie uzávierky)	Funkcia ZSD (nulové oneskorenie uzávierky) vám pomôže nasnímať fotografie bez oneskorenia.

Face detection (Rozpoznanie tváre)	Nastavenie ideálnej expozície a čistoty portrétov.
Self timer (Samospúšť)	Vyberte časové oneskorenie pre nasnímanie autoportrétu.
Picture size (Rozlíšenie obrazu)	Môžete vybrať z niekoľkých štandardných veľkostí vašich fotografií.
Preview size (Veľkosť náhľadu)	Pred nasnímaním fotografie nastavte pomer strán obrazovky s náhľadom.
ISO	Hodnota ISO informuje o citlivosti snímača vo vašej kamere na svetlo. Vysoké hodnoty sú vhodné pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
Video settings (Nastavenia videa)	
EIS	Funkcia EIS (Electronic Image Stabilization, elektronická stabilizácia obrazu) pomáha znížiť rozmazanie spôsobené pohybom fotoaparátu počas expozície.
Time lapse interval (Interval časozberného snímání)	Nastavením intervalu časozberného snímání upravíte rýchlosť videozáznamu.
Video quality (Kvalita videa)	Nastavenie kvality snímaných videozáznamov. Toto nastavenie má tiež vplyv na veľkosť súborov.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Multimédia



Galéria

Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio

Vďaka podpore niekoľkých druhov multimédií si môžete na svojom telefóne užiť veľa zábavy. Môžete prezerat' galériu fotografií, užívať si hudbu a sledovať videá.

Galéria

Prezeranie fotografií


1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Gallery (Galéria)**.
2. Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.
3. Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Priblíženie a oddialenie

Pohybom dvoch prstov od seba na akomkoľvek mieste priblížite zobrazenie. K pôvodnému zobrazeniu sa vrátite opätovným dvojitém ťuknutím alebo pohybom dvoch prstov smerom k sebe.

Úprava fotografií

Prezeranú fotografiu môžete upravovať tlačidlami na obrazovke.

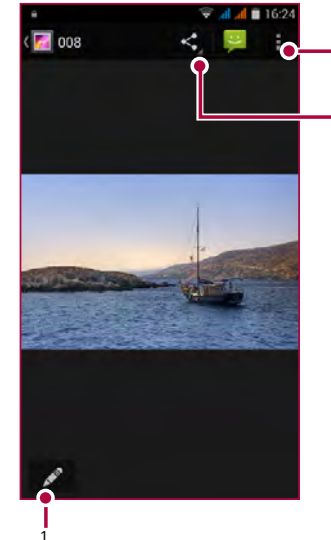

1. Úprava fotografie
2. Ďalšie možnosti
3. Zdieľanie fotografie



Menu

Dozadu

Riešenie problémov

Dopredu



Multimédia



Galéria
Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio

Videoprehrávač

Videoprehrávač v telefóne môžete použiť na sledovanie videí.

Sledovanie videí

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Videos (Videá)**.
2. Vyberte video, ktoré chcete sledovať.
3. Ovládacími prvkami na displeji môžete ovládať prehrávanie videa.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu  vyberiete ďalšie možnosti.

Hudobný prehrávač

Na hudobnom prehrávači môžete počúvať svoje obľúbené skladby. Aplikácia Music (Hudba) tvorí centrálny portál pre prístup k vašej obľúbenej hudbe – či už ide o skladby uložené vo vašom telefóne alebo streamované z rôznych hudobných služieb.

Počúvanie hudby

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Music (Hudba)**.
2. Ťuknite na skladbu v zozname alebo ťuknutím na ikonu  vyhľadajte požadovanú skladbu.
3. Ovládacími prvkami na displeji môžete ovládať prehrávanie hudby.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte viac možností.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu





Galéria
Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio

FM rádio

Na telefóne môžete počúvať rozhlasové vysielanie.



Aby ste mohli na telefóne používať FM rádio, budete musieť najprv pripojiť slúchadlá.

Počúvanie rozhlasových staníc

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku FM radio (FM rádio).
2. Ťuknite na položku  > **Search (Hľadať)**. Telefón spustí automatické vyhľadávanie a uloží všetky dostupné stanice.
3. Na ovládanie prehrávania použite tlačidlá na obrazovke.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu  vyberiete ďalšie možnosti.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Web a sieť



Pripojenie k internetu

Prezeranie webu

Telefón môžete pripojiť k internetu a prezerat' na ňom webové stránky.

Pripojenie k internetu

Telefón sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.

Dátové pripojenie

Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora.

Zapnutie dátového pripojenia

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia) > More... (Viac...) > Mobile networks (Mobilné siete) > Data connection (Dátové pripojenie)**.
2. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.



Niektoré aplikácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete prenášať dáta, ktoré môžu byť spoplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.

Zapnutie dátového roamingu

Pripájajte sa k partnerským sieťam vášho mobilného operátora a pristupujte k dátovým službám, aj keď ste mimo pokrytia sieťou vášho mobilného operátora.

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia) > Data usage (Prenos dát)**.
2. Ťuknite na ikonu **> Data roaming (Dátový roaming)** a zapnite ho alebo vypnite.



Používanie dátových služieb v roamingu môže byť nákladné. Skôr, než začnete používať dátový roaming, si u svojho mobilného operátora overte výšku poplatkov za dáta prenášané v roamingu.

Používanie telefónu ako bezdrôtového smerovača

Vaše dátové pripojenie môžete zdieľať s inými zariadeniami. Stačí telefón prepnúť do režimu bezdrôtového smerovača.

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia) > More... (Viac...) > Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod)**.
2. Ťuknutím zapnete prenosný prístupový bod Wi-Fi.



Dáta z vašej dátovej tarify využívajú aj ostatné pripojené zariadenia, čo sa môže prejavovať zvýšenými platbami za dátové prenosy. Ďalšie informácie o dostupnosti a cenách sa dozviete od svojho poskytovateľa dátových služieb.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu





Pripojenie k internetu

Prezeranie webu

Wi-Fi

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Prejdite do menu  **Settings (Nastavenia) > Wi-Fi**.
 2. Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi nastavená na **On (Zap.)**.
 3. V sekcii Wi-Fi sa zobrazí zoznam rozpoznávaných Wi-Fi sietí.
 4. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového hesla.

Surfovanie po webe

Telefón môžete používať na prezeranie webových stránok. Ešte predtým, ako začnete prezeráť webové stránky, sa pripojte k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilného pripojenia.

Prezeranie webových stránok

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Browser (Prehliadač)**.
2. Zadajte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky.



1. Predchádzajúca webová stránka
2. Nasledujúca webová stránka
3. Náhľad webovej stránky
4. Prezeranie položiek Bookmarks (Záložky), History (História) a Saved pages (Uložené stránky).



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Web a sieť



Pripojenie k internetu

Prezeranie webu

Náhľad webovej stránky



1. Prezeranie záložiek
2. Otvorenie novej stránky
3. Zatvorenie webovej stránky Bluetooth



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Bluetooth



Spárovanie s Bluetooth zariadeniami

Príjem dát prostredníctvom Bluetooth

Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth

Váš telefón sa dokáže pripojiť ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu a vymieňať si s ním dáta. Bluetooth slúži na vytvorenie priameho bezdrôtového pripojenia medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť.

Spárovanie s Bluetooth zariadeniami

1. Prejdite do menu  **Settings (Nastavenia) > Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je funkcia **Bluetooth** nastavená na **On (Zap.)**.
3. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení.
4. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Aby bolo spárovanie úspešné, druhé zariadenie musí výzvu na spárovanie prijať.

Príjem dát prostredníctvom Bluetooth

1. Skontrolujte, či je funkcia **Bluetooth** nastavená na **On (Zap.)**.
2. Ťuknutím na váš model telefónu ho zviditeľníte pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia v blízkosti.
3. Prijmite požiadavku na párovanie a pripojte sa k inému Bluetooth zariadeniu.
4. Posunutím otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **Accept (Prijať)**.

Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth

1. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.
2. Ťuknite na ikonu  a odošlite súbor prostredníctvom Bluetooth.
3. Vyberte zariadenie. Spustí sa odosielanie súboru.



Súbory prijaté cez Bluetooth sa ukladajú do priečinka Bluetooth.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Prestigio

Obchod Play



Vyhľadanie a inštalácia aplikácie

Odinštalovanie aplikácie

Obchod Google Play môžete použiť na nákup a preberanie aplikácií a hier, ktoré dokážu bežať na vašom telefóne. Môžete si vybrať z množstva bezplatných a platených aplikácií, od programov na zvýšenie produktivity, cez zábavu až po hry.



- Nákup platených aplikácií vyžaduje aktiváciu platobnej služby Google Wallet™. Po zakúpení aplikácie sa zobrazí výzva na potvrdenie spôsobu platby.
- Dostupnosť obchodu a výber aplikácií na prevzatie závisí od regiónu.

Vyhľadanie a inštalácia aplikácie

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Play store (Obchod Play)**.
2. Aplikácie môžete vyhľadávať podľa kategórií. Alebo ťuknite na ikonu  a vyhľadajte požadovanú aplikáciu na základe kľúčových slov.
3. Po výbere aplikácie sa zobrazia podrobnosti o nej.
4. Aplikáciu prevezmete ťuknutím na položku Install (Inštalovať).

- Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a nákup dokončíte podľa pokynov na obrazovke.



Pri preberaní veľkých súborov použite Wi-Fi pripojenie.

Odinštalovanie aplikácie

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Play store (Obchod Play)**.
2. Ťuknite na ikonu  > **My Apps (Moje aplikácie)**.
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Ťuknite na položku **Uninstall (Odinštalovať)**.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Mapy a navigácia



Používanie máp Google

Určenie polohy

Vyhľadanie miesta

Vytvorenie trasy

Nastavenie máp

Túto aplikáciu môžete použiť na presné zistenie polohy vášho telefónu, vyhľadávanie miest alebo trás.

Používanie máp Google

Mapy Google vám umožnia sledovať vašu aktuálnu polohu a prijímať detailné pokyny o trase do cieľového miesta. Takisto ponúkajú vyhľadávacie nástroje na vyhľadanie miest záujmu, adres na mape alebo zobrazenie miest na úrovni ulíc.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Maps (Mapy).



1. Vyhľadanie adresy alebo miesta
2. Nastavenie mapy
3. Vytvorenie trasy
4. Zobrazenie vašej polohy

Určenie polohy

Zapnutie alebo vypnutie služby zisťovania polohy

Aby ste mohli pomocou telefónu zistiť svoju presnú polohu, musíte povoliť službu určovania polohy.

1. Prejdite do menu  **Settings (Nastavenia) > Location (Poloha)**.
2. Položku **Location (Poloha)** prepnite na **On (Zap.)**.

Vyhľadanie vašej polohy

- Ťuknutím na ikonu  na obrazovke s mapou vyhľadáte svoju polohu na mape.



Ak sa nachádzate v oblasti, kde je množstvo okolitých budov, určenie vašej presnej polohy môže trvať dlhšie.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Mapy a navigácia



Používanie máp Google

Určenie polohy

Vyhľadanie miesta

Vytvorenie trasy

Nastavenie máp

Vyhľadanie miesta

Môžete vyhľadávať názov podniku, ulicu alebo mesto. Už počas písania sa budú zobrazovať vhodné návrhy.

1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu .
2. Zadaťte miesto, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.

Vytvorenie trasy

Môžete vytvoriť detailný popis trasy k miestu, na ktoré sa chcete dostať.

1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu  a vytvorte trasu.
2. Zadaťte počiatočný a cieľový bod.
3. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.
4. Vyberte, akým spôsobom sa chcete dostať do cieľového miesta.
5. Otvorí sa mapa s trasou do vášho cieľového miesta.

Nastavenie máp

Mapy Google môžete nastaviť. Pri prezeraní máp ťuknite na ikonu  > **Settings (Nastavenia)**.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Nástroje



Vyhľadávanie Google

Budík

Kalendár

Vyhľadávanie Google

Túto aplikáciu môžete použiť na vyhľadávanie nielen na internete, ale aj v aplikáciách a ich obsahu priamo v telefóne.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Google.

Vyhľadávanie na webe alebo v telefóne

1. Ťuknite na vyhľadávacie políčko a zadajte kľúčové slovo.
2. Môžete vybrať aj niektoré z navrhovaných kľúčových slov.

Vyhľadávanie hlasom

Funkciu Google Voice Search (Hlasové vyhľadávanie Google) môžete použiť na vyhľadanie informácií na webe. Stačí iba hovoriť do telefónu.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Voice search (Hlasové vyhľadávanie)**.
 - Ak sa na domovskej obrazovke nachádza vyhľadávacia lišta Google, môžete tiež ťuknúť na ikonu .
2. Ak sa na obrazovke zobrazí odkaz **Speak now (Hovorte)**, vyslovte kľúčové slovo alebo frázu.
3. Môžete vybrať aj niektoré z navrhovaných kľúčových slov.

4. Ak sa v zozname zobrazila vyhľadávaná položka, ťuknutím na ňu ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade ťuknite na položku **Retry (Znova)** a vyhľadávanie zopakujte.

Budík

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

Nastavenie budíka

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Clock (Hodiny)**.
2. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .
3. Ťuknite na ikonu  a pridajte nový budík.
4. Nastavte čas budenia a ťuknite na položku **Done (Hotovo)**.
5. Ak chcete nastaviť budík pre viac dní, ťuknite na položku **Repeat (Opakovať)**.

Vypnutie budíka

- Vyberte budík a políčko potiahnite do polohy **Off (Vyp.)**.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Nástroje



Vyhľadávanie Google

Budík

Kalendár

Zastavenie budíka

Ak budík zvoní:

- Potiahnite do polohy ☀ sa budík zastaví.
- Potiahnutím do polohy zzz začne budík po predvolenej dobe opätovne zvoniť.

Odstránenie budíka

- Ťuknite na požadovaný budík a následne na ikonu 🗑.

Kalendár

Do kalendára môžete pridať udalosť alebo svoje plány.

Vytvorenie udalosti

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Calendar (Kalendár)**.
2. Vyberte dátum a následne ťuknite na **New event (Nová udalosť)**.
3. Upravte parametre pripomienky.
4. Ťuknite na položku **Done (Hotovo)**. Udalosť sa uloží.

Správa udalostí

Úprava udalosti

Upravovať môžete iba udalosti, ktoré ste vytvorili.

1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť.
2. Ťuknite na ikonu ✎ a upravte udalosť.
3. Ťuknite na položku **Done (Hotovo)**.

Odstránenie udalosti

- Vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť, a následne ťuknite na ikonu 🗑.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Technické údaje



Štvorjadrový, 1,3 GHz



RAM 2GB + 16GB



Android™ 7.0 (Nougat®)



Micro SDHC/SDXC ≤ 64 GB



5.7" 2.5D IPS
1440*720



5.0 MP + 13.0 MP



UMTS: 900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800
/1900 MHz
FDD B3/7/20



Wi-Fi (802.11 b/g/n), 4G,
Bluetooth 4.0



GPS, A-GPS



3000 mAh



152.6*72.9*8.2 mm (vxšxh)



161 g



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Riešenie problémov



Telefón sa nedá zapnúť.

Vytiahnite a opätovne vložte batériu. Následne nabíjajte telefón dovtedy, pokiaľ sa ikona batérie neprestane pohybovať. Odpojte nabíjačku a skúste telefón zapnúť.

Displej zobrazuje chybu IMSI.

Problém sa týka vášho paušálu. Kontaktujte svojho operátora.

Nie je zobrazený symbol siete.

Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými budovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora a požiadajte ho o pomoc alebo informácie.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

Ak dotyková obrazovka nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce:

- Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabráňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými obrazovkami sa neodporúča.

- Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.
- Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.
- Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Batéria sa pravdepodobne prehrieva

Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vašim telefónom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k vášmu telefónu.

Nedajú sa odosielať textové správy

Niektoré aplikácie neumožňujú otáčanie obrazovky. Najprv skontrolujte, či ste zadali číslo SMS centra, prípadne kontaktujte svojho operátora a požiadajte ho o podrobné informácie v tejto veci.

Máte pocit, akoby ste zmeškali niektoré hovory

Skontrolujte nastavenia presmerovania hovorov.



Menu

Riešenie problémov



Dozadu

Dopredu



Riešenie problémov



Displej zobrazuje chybu SIM karty

Skontrolujte, či bola SIM karta vložená správne. Ak problém pretrváva, vaša SIM karta je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte svojho operátora.

Telefón sa nenabíja.

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobrazit' až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

Obsah zachytený kamerou na telefóne je nejasný.

Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách čisté.

Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza k vážnym chybám

Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, vytiahnite z neho batériu a skúste ho zapnúť. Zariadenie sa automaticky reštartuje. Ak sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení)**.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Skontrolujte, či nezakrývate integrovaný mikrofón.
- Skontrolujte, či je mikrofón dostatočne blízko úst.
- Ak používate headset, skontrolujte, či je pripojený správne.

Nie je možné vyhľadať iné Bluetooth zariadenie

- Overte si, či je na vašom zariadení aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- V prípade potreby si overte, či je na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- Overte si, či sú obe Bluetooth zariadenia v rámci maximálneho dosahu technológie Bluetooth (10 metrov).



Menu



Dozadu

Riešenie problémov

Dopredu

